MANUAL **L20-D**

Luftavfuktare • Avfukter • Affugter • Dehumidifier

SE

NO

DK

EN

Fresh® Ventilation

SE

Säkerhetsinformation

1. För din säkerhet och för rätt användning: Läs denna bruksanvisning noga innan produkten installeras och används. Förvara bruksanvisningen på ett säkert och lättillgängligt ställe.

2. Använd aldrig produkten nedsänkt i vatten eller andra vätskor. Produkten ej avsedd för kryp- eller torpargrund.

3. Använd aldrig produkten om en kabel eller kontakt har skadats eller om produkten påvisar ett tekniskt fel, har tappats eller på annat sätt är skadad.

4. Reparationer av denna produkt bör endast utföras av en auktoriserad servicetekniker, felaktiga reparationer innebär stor fara vid användning.

5. Barn är inte medvetna om risker i samband med elektriska produkter, låt därför aldrig barn handskas med produkten såvida de inte är noga övervakade.

6. Koppla alltid bort produkten från strömkällan när den inte används, när produkten ska flyttas eller när produkten ska rengöras.

7. Använd produkten enbart för den nätspänning som anges på typplattan.

8. Denna produkt är endast avsedd för användning i hemmet. Använd aldrig produkten för andra ändamål än vad den är designad för.

9. Placera aldrig tunga föremål på produkten.

10. För att förebygga spill, töm alltid vattentanken innan produkten flyttas.

11. Luta aldrig produkten åt någon sida då läckande vatten kan skada produkten.

12. Den här produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk-, sensorisk- eller mental förmåga. Den är inte heller avsedd att användas av personer med bristande kunskap och erfarenhet av hur produkten ska användas. Produkten får endast användas av barn om de är instruerade av en vuxen som ansvarar för deras säkerhet.

13. Om strömsladden är skadad får den enbart bytas av tillverkaren eller av en auktoriserad servicetekniker.

14. Produkten får inte placeras närmare än 50 cm från vägg eller från andra föremål.

Användarinstruktioner

1. Kontrollpanel
2. Luftutsläpp
3. Handtag
4. Framsidepanel
5. Baksidepanel
6. Vattentapp
7. Vattentank

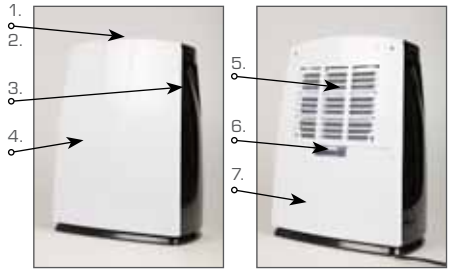

Förklaring av kontrollpanelen

Att starta apparaten

1. **POWER KNAPPEN**
Tryck på knappen för att sätta igång eller stänga av produkten.

2. **SPEED KNAPPEN**
Tryck på knappen för att välja fläkthastighet, antingen hög, "HI" eller låg "LOW".

3. **TIMER KNAPPEN**
- Tryck på knappen för att välja önskad tid för timern (1-24 timmar).
- När den önskade tiden är över kommer produkten automatiskt att stängas av.
- Om produkten stängs av genom ett tryck på POWER knappen innan den valda tiden är nådd kommer timern nollställas.

4. **HUMIDITY SETTING KNAPPEN**
Knappen "Humidity setting" används för att välja önskad luftfuktighet (RH50%, 60%, 70%, 80%, AU, CO.)
När fuktigheten i rummet är 3 % lägre än den valda luftfuktigheten kommer kompressorn automatiskt att stängas av, när fuktigheten i rummet ökar igen och är högre än den valda inställningen kommer kompressorn återigen starta

Continuous mode (indikeras CO)

När den här inställningen är vald kommer luftavfuktaren ständigt arbeta oavsett luftfuktigheten i rummet.

Comfort mode (indikeras AU)

- när den omgivande temperaturen är under 5°C slutar kompressorn arbeta.
- när den omgivande temperaturen är mellan 5°C och 20°C, kommer önskad luftfuktighet automatiskt ställas in på 60 %.
- när den omgivande temperaturen är mellan 20°C och 27°C kommer önskad luftfuktighet automatiskt ställas in på 55 %
- när den omgivande temperaturen är högre än 27°C kommer önskad luftfuktighet automatiskt ställas in på 50 %

Att stänga av apparaten

1. Tryck på knappen "POWER", strömförsörjningen stängs då av och apparaten slutar att arbeta.

2. Om produkten inte kommer att används under en längre tid, dra ut strömsladden ur vägguttaget.

SE

Försiktighetsåtgärder

1. Produkten arbetar inte om inställningen för luftfuktighetsgrad är högre än rummets luftfuktighet.

2. Töm ut vattnet ur vattentanken när tanken är full och lampan ”Tank full” på kontrollpanelen lyser. För sedan tillbaka den tomma vattentanken i den ursprungliga positionen så att apparaten kan fortsätta arbeta.

3. När produkten stannat, vänta 3 minuter innan produkten återstartas, detta för att skydda kompressorn från skada.

4. Rekommenderad omgivningstemperatur för den här produkten är 5-32 °C.

5. Om produkten inte startar (lampan som indikerar “Operation” lyser inte) eller om produkten av okänd anledning stannar, kontrollera då om stickkontakten och strömförsörjningen är i ordning. Om varken stickkontakten eller strömkällan påvisar felaktigheter vänta då 10 minuter och återstarta apparaten (det tar 10 minuter för apparaten att återställas). Om produkten fortfarande inte startar efter 10 minuter kontakta din lokala återförsäljare för reparation.

6. När apparaten är i drift, blir kompressorn varm vilket gör att rumstemperaturen stiger, detta är ett helt normalt tillstånd.

7. ”Defrost” lampan på kontrollpanelen lyser för att indikera att en avfrostningsprocess är igång. Under denna process stängs kompressorn av och motorn fortsätter att arbeta.

Instruktion för vattenutlopp

Det utvunna vattnet kan antingen samlas upp i vattentanken eller genom kontinuerligt utlopp via en PVC-slang.

Användning av vattentanken

När ”tank full”- lampan lyser är tanken full och kompressorn och fläkten slutar arbeta, töm då vattentanken:

1. Ta ur vattentanken som Fig 01 visar och töm den.

2. För försiktigt tillbaka vattentanken i produkten tills den når tillbaka till utgångsläget.

Kontinuerligt utlopp

1. Vid användning av funktionen kontinuerligt utlopp dra först ut vattentanken och anslut vattenslangen till tappen för vattenutlopp (se figur 02). För sedan tillbaka vattentanken för att kunna starta apparaten.

Ta bort filtret (se figur 03):

• Filtret kan tas bort från sin plats genom att ta tag i filterhandtaget och sedan dra det nedåt och utåt från baksidan av produkten.

• Ta bort filtret varannan vecka och rengör det med ljummet vatten (under 40°C). Låt filtret lufttorka och sätt sedan tillbaka det.
Använd aldrig produkten utan filter.

Underhållsinstruktioner

1. Produkten är inte utformad för användning på mjukt eller ojämnt underlag. Om produkten inte placeras på jämnt underlag finns risk att den vibrerar och för oväsen vilket kan medföra skador på produkten.

2. Skjut aldrig in några spetsiga eller främmande föremål i produkten då de kan orsaka skada.

3. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget när produkten är avstängd eller inte i bruk under en längre tid.

4. För bästa effekt håll området bakom och framför produkten fritt från föremål som blockerar luftflödet.

5. Rengör filtret varannan vecka (använd aldrig alkohol, bensin eller vatten varmare än 40°C).

Tekniska data

MODELL SPECIFIKATIONER	L20-D
STRÖMFÖRSÖRJNING	220-240V~50Hz
EFFEKT	480W
STRÖMFÖRBRUKNING	2.2A
NETTOVIKT	13,7Kg
AVFUKTNINGSKAPACITET (vid 30°C / RH 80%)	20 liter/dygn
MÅTT (MM)	365Bx220D x490H
REK. OMGIVNINGSTEMP.	5°C-32°C
VATTENTANKENS VOLYM	2,3 liter

(CE) N 842/2006:
Köldmedium R134A är en typ av fluorerad växthusgas som omfattas av Kyotoprotokollet. Produktens totala uppvärmingsförmåga (GWP) är 1300.

NO

Sikkerhetsinformasjon

1. For din egen sikkerhet, les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk din nye avfukter. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert og lett tilgjengelig sted.

2. Senk aldrig apparatet ned i vann eller andre væsker.

3. Bruk aldrig apparatet, om kabelen eller støpselet er beskadiget, eller det har oppstått skade eller feil på apparatet.

4. Reparasjon på apparater må kun utføres av kvalifisert servicetekniker. Feil utført reparasjon kan forårsake stor fare for bruker.

5. Barn er ikke klar over farerne ved elektriske apparater. Derfor, la aldrig barn benytte eletriske apparater med mindre de er under konstant oppsyn..

6. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk, skal flyttes – eller rengjøres.

7. Tilslutt apparatet kun til den spenning som er oppgitt på apparatets typeskilt. (For Norge 220V)

8. Dette apparatet er kun beregnet benyttet i vanlig bolig. Benytt aldrig apparatet til andre formål enn det er konstruert for.

9. Plasser aldrig tunge gjenstander på apparatet.

10. For å unngå søl, tøm vannbeholderen før apparatet flyttes.

11. Unngå å vippe apparatet da det kan renne vann fra vanntanken og skade apparat.

12. Dette apparat er ikke beregnet brukt av personer (inklusive barn) med nedsatt fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viten – med grundigt veiledet og instrueret i bruken av apparatet av en person, som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

13. Om strømkabel er beskadiget, skal den skiftes av autorisert servicetekniker.

14. Apparaterne skal plasseres minimum 50 cm fra vegg eller andre gjenstander.

Betjeningsveiledning

1. Kontrollpanel
2. Luft utkast
3. Handtak
4. Framside
5. Bakside
6. Mulig drenering
7. Vanntank.

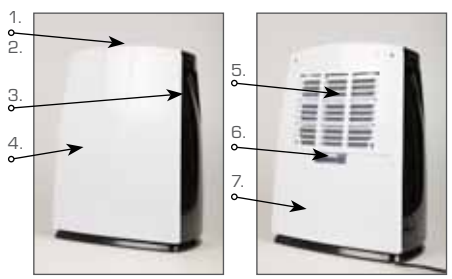

Beskrivelse av Display

Oppstart av apparatet

1. **POWER KNAPPEN**

Trykk på knappen for å starte eller stoppe apparatet.

2. **SPEED KNAPPEN**

Trykk for at velge hastiget på viften: høy(HI) eller lav (LOW).

3. **TIMER KNAPPEN**

- Trykk for ønsket gangtid med timer'en (Velg fra 1 til 24 timer).
- Når innstilt gangtid er over, stopper apparatet automatisk.
- Om apparatet stoppes ved å trykke på POWER knappen før den innstilte gangtid er nådd, nullstilles timeren.

4. **Innstilling av relativ fuktighet**

Trykk på knappen "Humidity setting" for å stille inn ønsket relativ fuktighet. (velg mellem relativ fuktighet på 50%, 60%, 70%, 80%, AU, CO). Når rommets relative luftfuktighet er 3 % lavere enn valgt relativ luftfuktighet, stopper kompressoren automatisk. Når rommets relative luftfuktighet igjen øker, starter kompressoren automatisk.

Konstant drift: (Display viser "CO")

Når denne funksjonen er valgt, vil avfukteren gå konstant – uavhengig av rommets luftfukgtighet.

Komfort innstilling (Display viser "AU")

- Når omgivelsenes temperatur er under 5˚C , stopper kompressoren.
- Når omgivelsenes temperatur ligger mellom 5˚C og 20˚C, kommer ønsket luftfuktighet automatisk til å stilles på 60%.
- Når omgivelsenes temperatur er mellom 20˚C og 27˚C, kommer ønsket luftfuktighet automatisk til å stilles på 55%.
- Når omgivelsenes temperatur er over 27˚C, kommer ønsket luftfuktighet automatisk til å stilles på 50%.

Slå av apparatet

1. Drei fuktstyringens kontrollbryter mot venstre til posisjon "OFF". Enheten stopper.

2. Om avfukteren ikke er i bruk på lang tid, trekk ut støpselet av stikkontakten.

NO

Forholdsregler

1. Avfukteren går ikke om innstilt relativ fuktiget er høyere enn rommets fuktighet..

2. Tøm vanntanken når tanken er full og "Tank full" lampen lyser på displayet. Sett vanntanken tilbake på plass. Apparatet kan fortsette avfuktingen.

3. Når appartaet stopper, vente i 3 minutter, før du starter apparatet på nytt. Dette for beskytte kompressoren mot skader.

4. Apparatets arbeidstemperatur er mellom 5°C og 32°C.

5. Hvis apparatet ikke starter (og lyset som indikerer operation ikke lyser) eller apparatet stopper av ukjente årsaker, undersøke om støpselet og strømforsyningen er i orden. Vent 10 minutter og start enheten på nytt. Hvis enheten fortsatt ikke starter etter 10 minutter, ber vi deg kontakte din lokale forhandler om eventuel reparasjon av enheten.

6. Når apparatet er i drift, vil kompressoren produsere varme og romtemperaturen vil øke. Dette er normalt.

7. I displayet tennes lyset "Defrost". Dette angir at avriming av maskinen er i gang. Under denne prosessen stopper kompressoren og kun viften fortsetter å gå.

Valgbar drenering av

Det fraseparerte vannet kan samles i den innebygde vanntanken eller dreneres bort fortløpende, via en PVCslange.(følger ikke med)

Når den innebygde vanntanken benyttes Når vanntankens indikator lyser er tanken full. Kompressoren og viften stopper.

1. Fjern vanntanken som vist på fig 01. og tøm den.

2. Sett deretter vanntanken forsiktig tilbake på plass.

Konstant drenering

1. Når du vil bruke denne funksjonen, må du først fjerne vanntanken og sette en slange på "Water out- rørenden" (se Fig.02). Sett deretter tanken tilbake på plass for å kunne starte apparatet.

Ta ut filteret (se Fig.03):

- Filteret kan fjernes ved å ta tak i filterets handtak og trekk det forsiktig ned og ut fra baksiden av apparatet.

- Hver 2 uke tas filteret ut og rengjøres i varmt vann.(temperatur under 40°C). La filteret bli helt tørt før det settes på plass igjen. Benytt aldrig apparatet uten filter

Vedlikehold

1. Apparatet må ikke plasseres på bløtt og ugjevnt underlag. Om ikke apparatet plasseres på gjevnt underlag kan det fremkallet viberasjon og støy. Skader på apparatet kan oppstå.

2. Stikk aldrig gjenstander inn i enheten da det vil være risiko for skader.

3. Når apparatet ikke er i bruk på lang tid, oppfordres du til å trekke støpselet ut av stikk-kontakten og tømme tanken.

4. For å oppnå det beste resultat med avfukteren, skal området bak og foran apparatet være fritt for gjenstander som kan blokkere luftstrømmen.

5. Rengjør filteret minst en gang hver annen uke (Bruk aldrig sprit, bensin eller kokende vann). Benytt kun varmt vann med temperatur under 40°C.

Spesifikasjoner

MODELL SPESIFIKASJONER	L20-D
Spenning	220-240V~50Hz
Effekt (Watt)	480W
Strømforbruk Amp.	2.2A
Netto vekt	13,7Kg
Avgitt vann ved 30°C og 80% relativ fuktighet	20 liter/døgn
Størrelse på apparatet	365Bx220D x490H
Arbeidstemperatur	5°C-32°C
Kapasitet vanntank	2,3L

(CE) N 842/2006:
R134A er en type fluorholdige drivhusgass, omfattet av Kyoto-protokollen. Dens samlede globale opvarmningspotentiale (GWP) 1300.

DK

Sikkerheds information

1. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du bruger din affugter for første gang og opbevar den et sikkert sted.

2. Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.

3. Brug aldrig apparatet, hvis et kabel eller stik er beskadiget, efter at apparatet har fejlet eller hvis apparatet er blevet tabt eller på anden måde beskadiget.

4. Elektriske apparater må kun repareres af kvalificeret person. Forkert reparationsarbejde kan være til stor fare for brugerne.

5. Børn er ikke klar over farerne ved elektriske apparater. Derfor, lad aldrig børn bruge/lege med elektriske apparater – uden ordentligt opsyn.

6. Afbryd altid apparatet fra lysnettet, når dette ikke er i brug - før du flytter det og før rengøring.

7. Tilslut kun apparatet til den spænding, der er angivet på typeskiltet (f.eks. 110V eller 230V).

8. Brug kun apparatet i husholdningen og kun til det formål, som det er beregnet til.

9. Anbring ikke tunge genstande på apparatet.

10. For at undgå spild, tøm da altid vandbeholderen, før apparatet flyttes.

11. Undgå at vippe apparatet, da spildt vand kan beskadige både apparat og omgivelser.

12. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre at de er blevet grundigt vejledt og instrueret i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

13. Når ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person - for at undgå fare.

14. Apparaterne skal installeres minimum 50 cm fra væggen eller anden forhindring.

Betjeningsvejledning

1. Kontrol panel
2. Luft udblæsning
3. Håndtag
4. Forside
5. Bagside
6. Vand afledning
7. Vandtank.

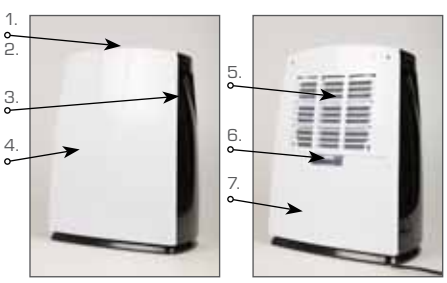

Kontrol panel – Beskrivelse

Opstart af apparatet

1. **Tænd/sluk (POWER)**

Tryk for at tænde (ON) eller slukke (OFF).

2. **Blæser hastighed (SPEED)**

Tryk for at vælge blæser hastighed: Høj(HI) eller lav (LOW).

3. **TIMER**

- Tryk for ønskede timer driftstimer: (Vælg imellem 1~24 timer).
- Når timer perioden udløber, så stopper apparatet automatisk.
- Hvis man ønsker at annullere en allerede indstillet timer driftsperiode, så trykkes "POWER", så annulleres timer indstillingen – og apparatet stopper.

4. **Fugtighedsindstilling**

Tryk på knappen "Humidity setting" for at indstille ønskede fugtighed (vælg imellem relativ fugtighedsgrad på 50%, 60%, 70%, 80% eller kontinuerlig drift ved at rykke gentagne gange på "Humidity setting"). Når rummets luftfugtighed er 3 % mindre end den indstilling luftfugtighed slukker kompressoren automatisk, indtil rummets luftfugtighed igen overstiger dette (med mindre at kontinuerlig drift er valgt – hvormed maskinen kører konstant).

Konstant drift: (Display viser "CO")

Når denne funktion er valgt, så vil affugteren kører konstant – uanset rummets fugtighed.

Komfort mode (Display viser "AU")

- Når den omgivende temperatur er under 5°C, stopper kompressoren.
- Når den omgivende temperatur ligger på eller over 5°C og under 20°C, så vil affugteren holde en luftfugtighed på 60 %.
- Når den omgivende temperatur er over 20°C og under 27°C, så vil affugteren holde en luftfugtighed på 55 %.
- Når den omgivende temperatur er over 27°C, så vil affugteren holde en luftfugtighed på 50 %.

Slukning af apparatet

1. Drej fugtstyrings kontrolknappen helt om til venstre ("OFF") og enheden stopper.

2. Hvis affugteren ikke er i brug i lang tid, bedes du tage strømstikket helt ud af stikkontakten.

DK

Forholdsregler

1. Affugteren kører ikke, hvis luftfugtighedsindstillingen er højere end den omgivende luftfugtighed.

2. Tøm vand ud af lagertanken, når tanken er fuld og vandstandslampen lyser. Installer derefter igen den tomme vandbeholder, så enheden kan fortsætte sin drift.

3. Når enheden stopper, skal du vente i 3 minutter, før du genstarter enheden for at beskytte kompressoren imod skader.

4. Driftstemperaturområdet for denne enhed er 5-32 °C.

5. Hvis affugteren ikke starter (det operationelle lys ikke lyser) eller affugteren gør stop af ukendte årsager, skal du tjekke stikket og strømforsyningen. Hvis stikket og strømforsyningen er OK, så vent 10 minutter og genstart enheden. Hvis enheden stadig ikke starter efter 10 minutter, bedes du kontakte din lokale forhandler om eventuel reparation af enheden.

6. Når affugteren er i drift, vil kompressoren producere varme og gør rum temperaturen lidt højere. Dette er normalt.

7. "Defrost" lampen lyser for at angive, at almindelig drifts afrimning er igang. Under denne operations tilstand, vil kompressoren slukkes og luft motoren forblive tændt.

Afløbs instruktioner

Det udvundne vand kan opsamles via den indbyggede vandtank, eller blive drænet kontinuerligt med en PVC slange (ikke medleveret).

Brug af vandtank

Når vandtank indikator lampen lyser for fuld tank og kompressoren og ventilatoren stopper driften, bedes du tømme vandbeholderen:

1. Fjern vandbeholderen som vist på fig 01. og tøm den.

2. Indsæt forsigtigt vandtanken i enheden på sin oprindelige position.

Kontinuerligt afløb

1. Når du vil bruge denne funktion, bedes du trække vandbeholderen ud og sætte en slange på "Water out hul" (se Fig.02). indsæt igen vandtanken i enheden, hvorefter du kan betjene enheden.

Filter håndtering (se Fig.03):

• Filteret kan fjernes fra sin plads ved at tage fat i filteret håndtag og trække det forsigtigt ud fra bagsiden af apparatet.

• Hver 2 uge, fjern filteret og rengør det i varmt vand, under 40 °C. Lad det tørre helt(lufttørre) og geninstaller herefter.

Vedligeholdelse instruktioner

1. Apparatet må benyttes på bløde og ujævne overflader, for at undgå forekomsten af vibrationer og støj.

2. Stik aldrig noget ind i enheden - for at undgå fare for enhed og fejl.

3. Når enheden er slukket eller når den ikke er i brug i længere tid, så bedes du trække netledningen ud af stikkontakten.

4. For en bedre affugtende virkning, bør for og bag af enheden være fri for forhindringer, som vil blokere luftstrømmen for enheden.

5. Rengør filteret en gang hver anden uge (Brug aldrig sprit, Benzin og lignende), men varmt vand med en temperatur under 40 grader °C.

Specifikationer

MODELL SPECIFIKATIONER	L20-D
Strøm	220-240V~50Hz
Optagende Watt	480W
I brug ampere forbrug	2.2A
Nettovægt	13,7Kg
Affugtning (v/ 30°C og 80% fugtighed	20 liter/dygn
Dimensioner	365Bx220D x490H
Driftstemperatur område	5°C-32°C
Vandtank kapacitet	2,3 liter

(CE) N 842/2006:
R134A er en slags fluorholdige drivhusgas, omfattet af Kyoto-protokollen. Dens samlede globale opvarmningspotentiale (GWP) er 1300.

EN

Safety information

1. Please read the operating instructions carefully before using your dehumidifier for the first time and keep them in a safe place.

2. Never immerse the appliance in water or other liquids.

3. Never operate the appliance if a cable or connector has been damaged, after appliance malfunction or if the appliance was dropped or otherwise damaged.

4. Electric appliance may only be repaired by qualified persons, improper repair work can be a source of considerable danger for the users.

5. Children are not aware of the hazards of electric appliance. Therefore, never allow children to manipulate electric appliance unless properly supervised.

6. Disconnect the appliance from mains power whenever it is not in use, before relocating it, and before cleaning it.

7. Operate the appliance only at the voltage specified on the type plate.

8. Use the appliance only in the household, and only for the purpose it was designed for.

9. Do not place heavy objects on the appliance.

10. To prevent spillage, empty the water tank before relocating the appliance.

11. Do not tip the appliance to any side as escaping water could damage the appliance.

12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

13. When the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

14. The devices should be installed at minimum distance of 50CM from the wall or other obstacle.

Operating instructions

1. Control panel
2. Air outlet
3. Handle
4. Front panel
5. Back panel
6. Water tap
7. Water tank

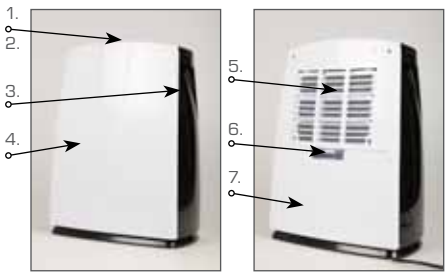

Control plate description

Starting the unit

1. **POWER KEY**

Press to turn the unit “ON” or “OFF”.

2. **FAN SPEED**

Press the key to select fan speed “HI” or “LOW”.

3. **TIMER**

- Press the key to set desired timer (1-24 hours).
- Once the set time has come to an end the unit will turn off automatically.
- Pressing the “POWER” key before the set time has been reached, the set time will be canceled when the unit turns off.

4. **HUMIDITY SETTING**

Press the key to set the desired humidity (RH50%, 60%, 70%, 80%, AU, CO.) When the room humidity is 3 % lower than the desired humidity the compressor will turn off automatically and start first when the room humidity is higher than the desired humidity again.

Continuous mode (indicate CO)

When this mode is selected, the dehumidifier will run continuously regardless of the room’s relative humidity level.

Comfort mode (indicate AU)

- when ambient temperature is below 5˚C the compressor will stop working
- when ambient temperature is at or above 5˚C and at or below 20˚C, it will automatically set humidity level at 60%
- when ambient temperature is above 20˚C and at or below 27˚C, it will automatically set humidity level at 55%
- when ambient temperature is above 27˚C, it will automatically set humidity level at 50%

Turning off the unit

1. Turn the humidity control switch to the left to the “OFF” position and the power supply is cut off and the unit stops operating.

2. If the dehumidifier is not in use for a long time, please disconnect the power cord plug from the outlet.

Precautions

1. The dehumidifier does not operate if the humidity setting is higher than the ambient humidity.

2. Drain the water in the water storage tank. When the tank is full (the water level indicator light illuminates) please empty the tank. Install the empty water tank back to its position and the unit can continue its operation.

3. When the unit stops, you have to wait for 3 minutes before you can restart the unit. This is to protect the compressor from damage.

4. The operational temperature range for this unit is 5°C-32°C.

5. If the dehumidifier does not start (the operational light does not illuminate) or the dehumidifier stops for unknown reasons, please check the plug and power supply for poor connection. If the plug and power supply are in normal condition, wait for 10 minutes and restart the unit (it takes about 10 minutes for the unit to reposition). If the unit still does not start after 10 minutes, please contact your local distributor service station for repair.

6. When the dehumidifier is in operation, the running compressor will produce heat and make the room temperature higher. This is a normal condition.

7. The defrost light turns on to indicate that the operation of defrost starts. During this operation mode, the compressor will be switched off and the air motor will be turned on.

Drainage instruction

The extracted water can be collected by the water tank or drained continuously with a PVC hose (not available).

Use of water tank

When the water full indicator illuminates, the tank is full, and the compressor and the fan will stop operating, please empty the water tank:

1. Remove the water tank as Fig 01. shows and empty it.

2. Insert gently the water tank into the unit until it reaches its original position.

Continuous drainage

1. When you want to use this function, please pull out the water tank and attach the hose to the water tap (See Fig.02). Replace the water tank into the unit and you can start operate it again.

Filter Removal (See Fig.03):

• The filter can be removed from its slot by gripping the filter handle and sliding it out from the back of the appliance.

• Every 2 weeks, remove the filter and clean it with warm water, below 40°C. Allow it to dry thoroughly before you put it back.

Maintenance instruction

1. The unit is during operation not allowed to be located on soft or uneven surface, this is to avoid occurrence of vibration and noise.

2. Never insert any slim rod or hard object into the unit body to avoid occurrence of hazard or unit failure.

3. During power off or when not in use for a long time, please pull out the power cord from the outlet.

4. For a better dehumidifying effect, the areas in front of and behind the unit should be clear and free from obstacles which might block the airflow for the unit.

5. Clean the filter once every two weeks (never use alcohol, gasoline, or water with a temperature higher than 40°C).

Specifications

MODEL SPECIFICATION	L20-D
POWER SUPPLY	220-240V~50Hz
POWER INPUT	480W
RUNNING CURRENT	2.2A
NET WEIGHT	13,7Kg
MOISTURE REMOVAL (30°C RH 80%)	20 L/ Day
CABINETDIMEMSION	365Bx220D x490H
TEMP. RANGE FOR USE	5°C-32°C
WATER TANK CAPACITY	2,3 L

(CE) N 842/2006:
R134A is a kind of fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. Its total global warming potential (GWP) is 1300.

EN

SE Återvinning

Produkten är märkt med WEEE-symbolen som visar att den inte får slängas bland hushållssoporna utan den ska återvinnas på lämplig återvinningsplats i respektive kommun.

Fresh AB är anslutet till Sveriges landsomfattande system för återvinning, enligt europeiska WEEE direktivet.

NO Gjenvinning

Produktet er merket med WEEE-symbolet som indikerer at det ikke skal kastes i husholdningsavfallet, men skal gjenvinnes på egnet gjenvinningssted i kommunen.

DK Genanvendelse

Produktet er mærket med WEEE-symbolet, der angiver, at det ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald, men i stedet skal genvindes på en genbrugsstation i den pågældende kommune.

EN Recycling

The product is marked with the WEEE symbol, which indicates that it must not be disposed of with household waste, but must be recycled at a suitable recycling location in the local municipality.

SE Garanti

Vi ger 3 års garanti mot fabrikationsfel.
För att garantin ska gälla krävs att inköpsbevis kan uppvisas och att produkten:

- inte utsatts för åsknedslag eller onormala strömtoppar
- inte utsatts för åverkan

Produkten reklameras till inköpsstället.

NO Garanti

Vi gir 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil.
For at garantien skal gjelde, er det påkrevet at man kan legge frem kjøpebevis, og at produktet:

- ikke har vært utsatt for lynnedslag eller unormale strømtopper
- ikke har vært utsatt for manipulering

Ved reklamasjoner på produktet må man henvende seg til kjøpestedet.

DK Garanti

Vi giver 3 års garanti mod fabrikationsfejl.
Garantien gælder kun, hvis der kan fremvises købsbevis, og hvis produktet:

- ikke har været udsat for lynnedslag eller unormale spidsbelastninger.
- ikke har været udsat for hærværk.

Der skal reklameres over produktet til købsstedet.

EN Warranty

We provide a 3 year warranty against manufacturing defects. For the warranty to be valid, proof of purchase is required and the product:

- must not have been exposed to lightning or abnormal power surges
- must not have been subjected to tampering

Complaints concerning the product are to be made to the point of purchase.

FRESH AB
Gransholms bruk
360 32 GEMLA

Tel +46 (0) 470-70 77 00
Fax +46 (0) 470-70 77 39

E-post info@fresh.se
Webb www.fresh.se

Produktion: Kjell-Olof Askencrantz • L20-D Manual SE Edition 2012
Copyright © Fresh AB 2012. All rights reserved. Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.